



初めて使う場合



電池のフタ
※マイナスネジ
orプラスネジ

- ・設置したい場所に子機を固定します。
- ・子機を固定してから、角度設定を行います。

- ①子機の設置を行う
- ②電池のフタを開け、電池を入れ、閉める
- ③LEDスイッチ（赤）を長押し → 離す
- ④LED点滅 → 消灯（設定完了）

2回目以降・基準角度変更



電池のフタ
※マイナスネジ
orプラスネジ

- ・設置した子機の基準点を変更する場合
- ・設置前に動作確認で上記設定をした場合

- ①子機の設置を行う
- ②LEDスイッチ（赤）を長押し → LED点灯
- ③LED点灯後、離す → リセット完了
- ④再度LEDスイッチを押す → 離す
- ⑤LED点滅 → 消灯（設定完了）


※子機の種類によっては電池を一度抜いてから同じ操作を行います。



送信間隔と警戒角度の変更

初期設定時は送信間隔が60分
警戒角度が30度に設定されています。

- ①子機のフタを外し、電池を取り出す
- ②子機を逆さまにして覗き込む
- ③左のディップスイッチが送信間隔
右のディップスイッチが警戒角度
- ④ピンセットや精密ドライバー等で
ディップスイッチを調整します。

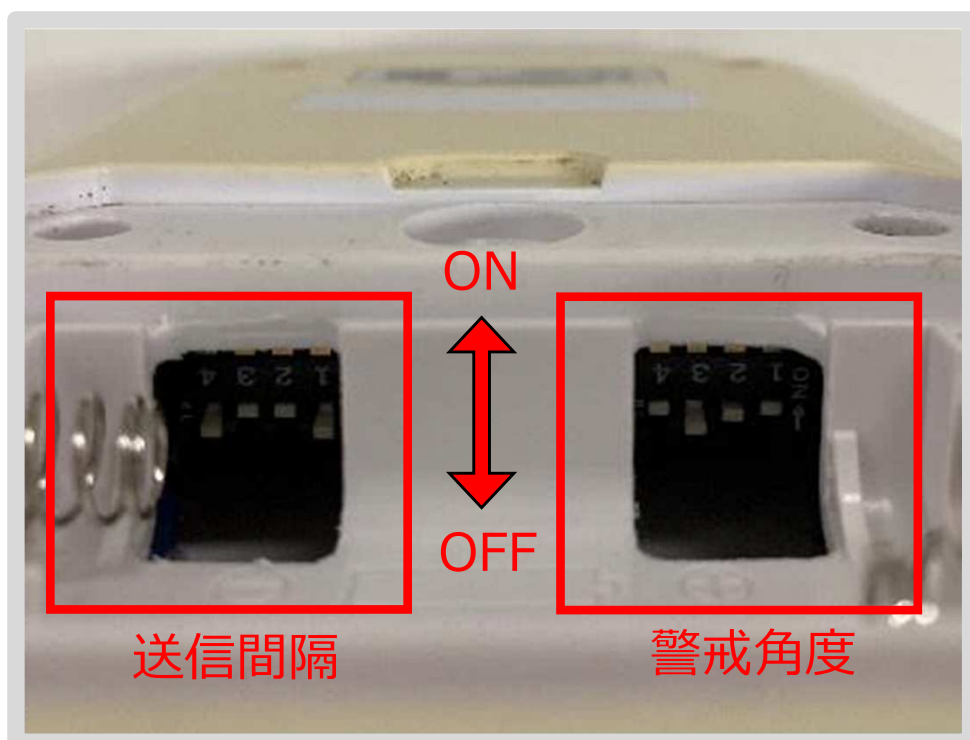



ぐらロイド子機設定ガイド



※ディップスイッチが上に上がっている状態が「ON」になります。

ディップスイッチ				送信間隔
4	3	2	1	
OFF	OFF	ON	OFF	1分
OFF	OFF	ON	ON	5分
OFF	ON	OFF	OFF	10分
OFF	ON	OFF	ON	30分
OFF	ON	ON	OFF	1時間
OFF	ON	ON	ON	3時間

ディップスイッチ				警戒角度
4	3	2	1	
OFF	OFF	OFF	OFF	1°
OFF	OFF	OFF	ON	2°
OFF	OFF	ON	OFF	3°
OFF	OFF	ON	ON	4°
OFF	ON	OFF	OFF	5°
OFF	ON	OFF	ON	6°
OFF	ON	ON	OFF	7°
OFF	ON	ON	ON	8°
ON	OFF	OFF	OFF	9°
ON	OFF	OFF	ON	10°
ON	OFF	ON	OFF	20°
ON	OFF	ON	ON	30°
ON	ON	OFF	OFF	45°
ON	ON	OFF	ON	60°