

Digital Empowerment.

変革に向かう意志。変えるための力。

サインロイド2 ユーザーマニュアル



GRIFFY

2026年7月15日

1.管理画面へのアクセス方法 P3

2.管理画面について

2-1.管理画面 P4～5

2-2.サマリー画面 P6～8

2-3.記録データ P9

2-4.リアルタイム P10～12

2-5.リレー制御 P13～14

3.警戒レベル・イベント設定について

3-1.警戒レベル・イベント設定 P15～17

3-2.メッセージイベント設定 P18～19



1. 管理画面へのアクセス方法

・インターネットを利用し、PC・スマートフォン・タブレット端末を用いて
 現地のデータ管理や各種設定の変更が可能です。

①製品に同梱されている「設定完了通知書」をご用意ください。

株式会社 GRIFFY

設定完了通知書

この度は、本サービスにお申し込みいただき、誠にありがとうございます。
 お申し込み内容のサービス準備が整いましたので、下記のとおりご案内いたします。なお、本資料は認
 証情報を記載した大切な書類ですので、安全な場所での保管をお願いいたします。

■ ログイン情報、アクセス方法

本サービスは、以下のURLにて提供しています。アクセス時には認証が必要となりますので、以下のログ
 インIDとパスワードを使用してください。

URL	https://www.gembaroid.net/	
ログイン ID	〇〇〇〇〇	
ログイン PW	X X X X X X X X	

記載されているログインIDと
 パスワードをご入力ください。



現場ロイド

 ログインID

 パスワード

レンタル約款・販売約款に同意して
ログイン

サポートページ

[レンタル約款](#)
[販売約款](#)
[対応ブラウザ一覧](#)

 現場ロイド 製品サイトへ

 Gリポートログイン画面へ

②下記のURLにアクセスしてください。

URL : <https://www.gembaroid.net/>

③ログインIDとパスワードを入力し、ログインします。

2-1-1. 管理画面について

・ログイン後、ご利用サービス名と現場名が表示されます。

※この画面を「ダッシュボード」といいます。

・データ計測サービスより「現場名」を選択します。



The screenshot shows the GRIFFY management dashboard. At the top, there's a header with 'GR' and '現場ロイド' (Site Loid). Below this, there are two tabs: 'お知らせ・更新情報' (Notice/Update Information) and '重要なお知らせ' (Important Notice). The 'お知らせ・更新情報' tab is active, showing a notice dated 2026/01/14 about returning items. Below the notice, there's a section for 'ご利用サービス一覧' (List of Services to be Used), which includes 'データ計測サービス' (Data Measurement Service) and 'GRIFFY現場' (GRIFFY Site), the latter of which is highlighted with a red box. Underneath, there's a 'マニュアルのダウンロード' (Download Manuals) section with a list of manuals. At the bottom, there's a contact information section with a phone icon, the text '製品・サービス導入後のサポート' (Support after product/service introduction), the phone number '011-558-6601', and several links for manuals and FAQs. The GRIFFY logo is in the bottom right corner.

GR 現場ロイド

お知らせ・更新情報

2026/01/14
お知らせ

現場ロイド商品の返却に関するお願い

現場ロイド商品の返却の際は、お手数ですが以下のリストに記載の返却先をご確認のうえ、商品をご返却いただけますようお願い申し上げます。

現場ロイド商品返送先一覧[PDF]

Gリポート・BAIAS・GenVital返送先一覧[PDF]

重要なお知らせ

ご利用サービス一覧

データ計測サービス

- GRIFFY現場

マニュアルのダウンロード

- おんどロイド マニュアル
- 遠隔スイッチ ユーザーマニュアル
- Gセーブ ユーザーマニュアル
- ぐらロイド ユーザーマニュアル
- サインロイド2 ユーザーマニュアル

製品・サービス導入後のサポート
011-558-6601

現場ロイド商品返送先一覧

Gリポート・BAIAS・GenVital返送先一覧

SOBAT 使用方法について

よくある質問と回答

レンタル約款

販売約款

GRIFFY

2-1-2.管理画面について

①サマリー

最新計測日時が表示されます。グラフ表示は変更可能です。

②記録データ

表示期間を選択し、記録データの閲覧/グラフ表示印刷/CSVダウンロード可能です。

③リアルタイム

計測器の設置後に動作確認をする際にご活用ください。

④リレー制御

現地パトランプの鳴動テストが可能です。

例) ・現地パトランプ1：回転灯①


・現地パトランプ2：回転灯②

⑤メッセージ

瞬時値設定した場合、閾値を超えた時のメッセージが表示されます。

⑥設定

警戒値設定・画面表示設定の追加変更が可能です。

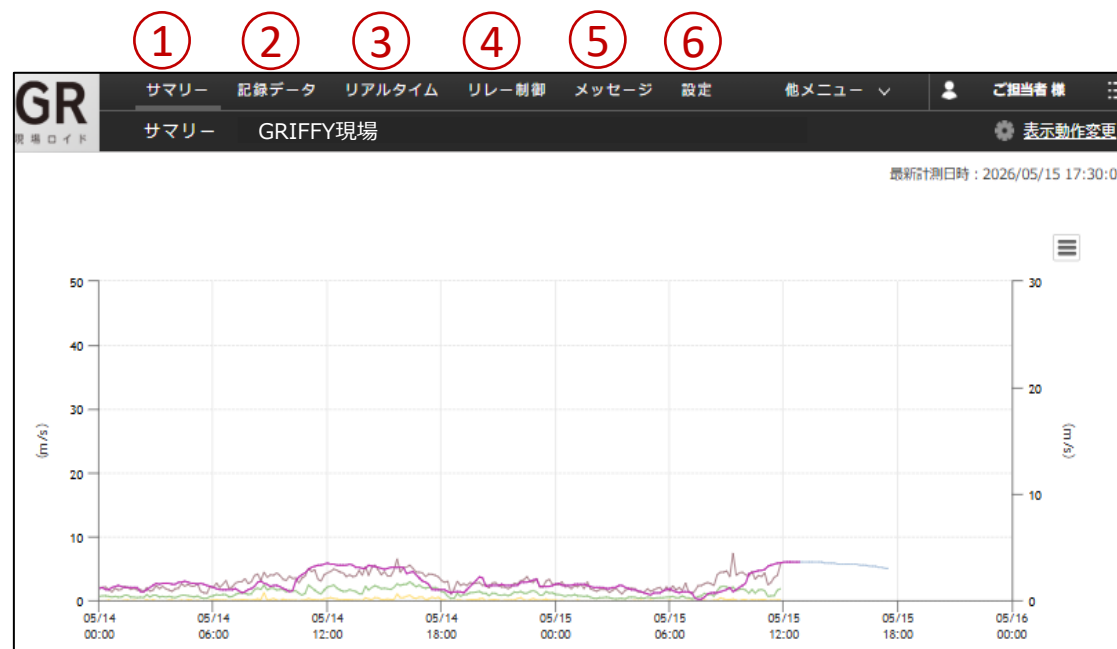

2-2-1.サマリー画面

・最新計測日時が表示されます。

・変更できる箇所

グラフ設定「色」

グラフ設定「太さ」


グラフ設定「Y軸下限/上限」

グラフ表示期間

・サマリー画面の設定を変更する場合は、以下の手順です。

1.「設定」を押下します。

2.「画面表示設定」を押下します。

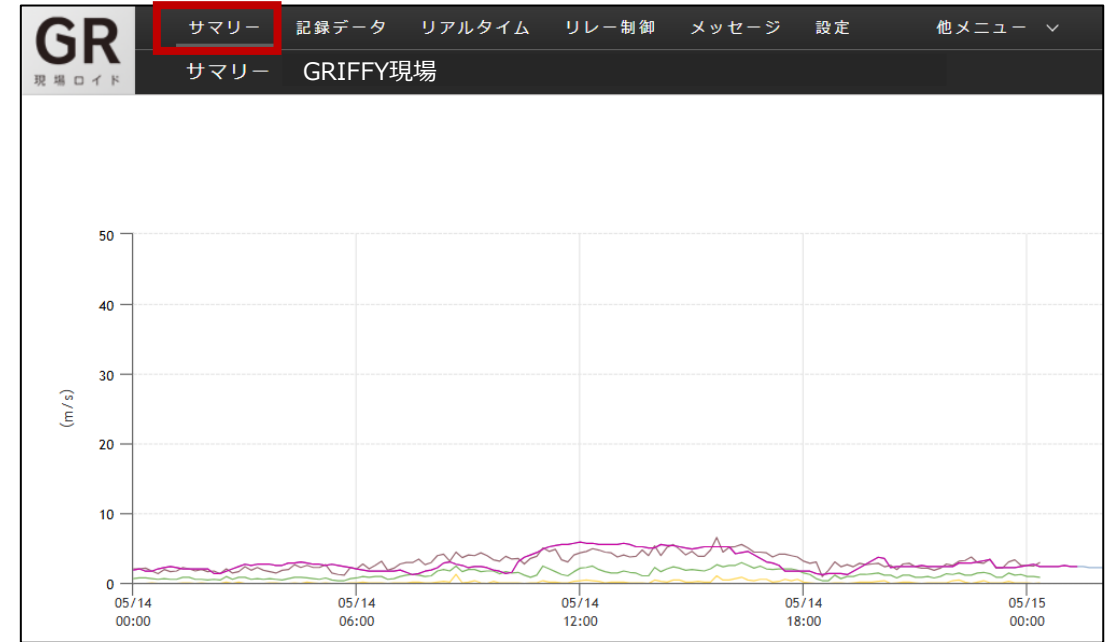

①



②

画面表示設定

各画面での項目表示/非表示の切り替えや項目のグループ化表示などを設定をします。また、グラフ上での線の色合いなども変更が可能です。

サイト設定

メールの送信元アドレスを設定します。


警戒レベル・イベント設定

端末の入力インターフェース毎の警戒レベルやレベル超過（またはレベル超過解除）毎にメール送信などのイベントを設定します。

2-2-2.サマリー画面「グラフ設定」変更

・表示グラフの設定変更手順

- 1.「設定」を押下します。
- 2.「画面表示設定」より「データ項目の表示設定」の「変更」ボタンを押下します。
- 3.編集画面が表示されます。変更したい箇所を変更します。
- 4.変更後、「登録」ボタンで登録完了。

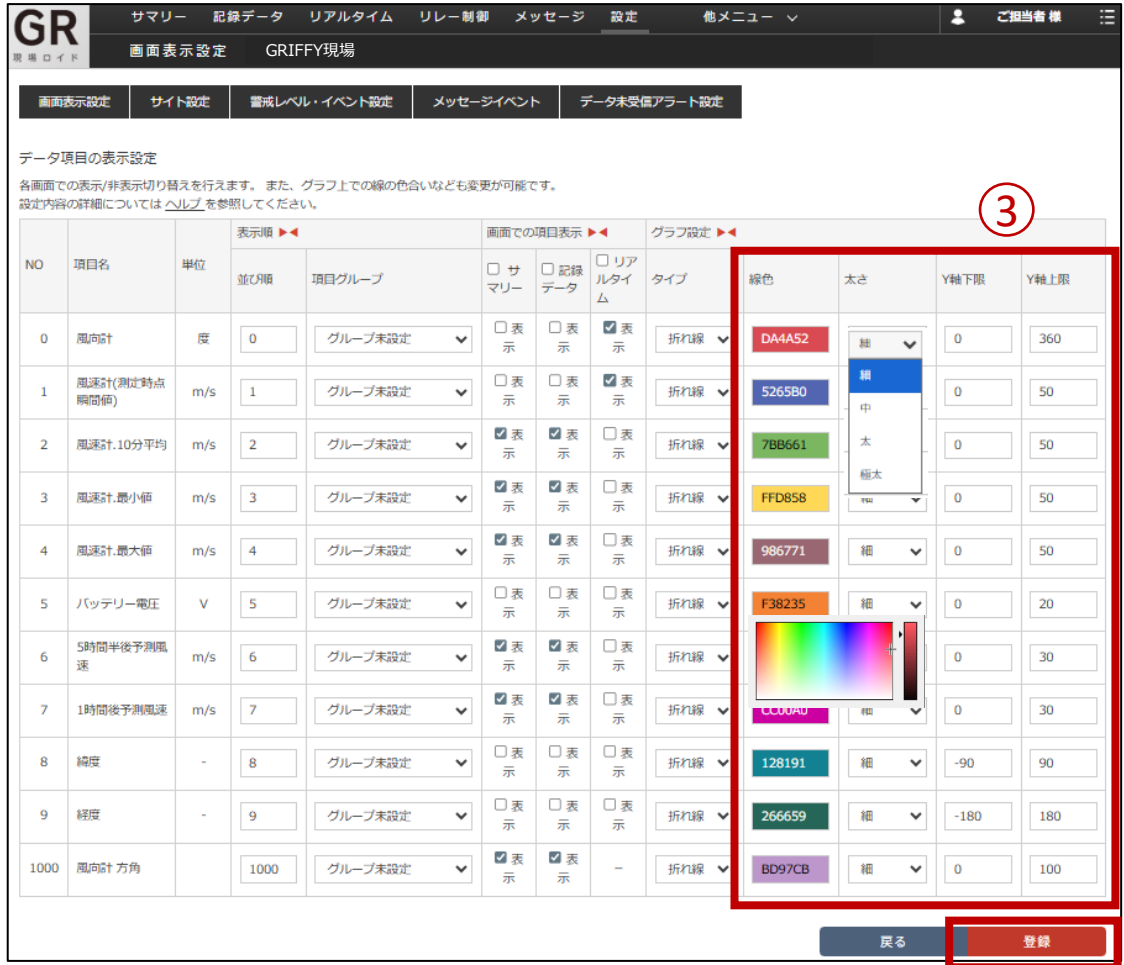

2-2-3.サマリー画面「グラフ表示期間」変更

・表示グラフの期間変更手順

- 1.「設定」を押下します。
- 2.「画面表示設定」より「サマリーページの表示設定」の「変更」ボタンを押下します。
- 3.「グラフ表示期間」より任意の表示期間を選択します。
- 4.選択後、「登録」ボタンで登録完了。



2-3.記録データ画面

- 1.表示期間：プルダウンメニューから月日を選択します（表示できる期間は最大で1ヶ月です）。
- 2.表示データ：「全選択」または表示したいデータにチェックを入れます。
- 3.データ集計：有効化にチェックを入れると、表示した測定日時を選択し表示することが可能です。
- 4.表示形式：リスト、グラフ、標準形式CSVダウンロードから選択します。



The screenshot shows the '記録データ' (Record Data) page in the GRIFFY system. The page has a top navigation bar with 'GR 現場ロイド' and several menu items: 'サマリー', '記録データ' (highlighted with a red box), 'リアルタイム', 'リレー制御', 'メッセージ', '設定', and '他メニュー'. Below the navigation bar, the page title is '記録データ GRIFFY現場'. The main content area is titled 'データ照会条件' (Data Search Conditions) and contains four rows of controls, each numbered with a red circle:

- 1. 表示期間 (Display Period): Two date and time pickers. The first is set to '2026年05月 08日(金) 0時台' and the second to '2026年05月 08日(金) 23時台'.
- 2. 表示データ (Display Data): A row of checkboxes. '全選択' (All Select) is selected, and '全解除' (All Deselect) is also present. Other options include '風向計', '風速計.10分平均', '風速計.最小値', '風速計.最大値', and 'バッテリー電圧'.
- 3. データ集計 (Data Aggregation): A row with a checkbox for '有効化' (Enable), a numeric input set to '1', and dropdowns for '時間' (Time) and '平均' (Average).
- 4. 表示形式 (Display Format): A dropdown menu currently showing 'リスト' (List). A red '実行' (Execute) button is to the right of the dropdown.

The dropdown menu for '表示形式' is open, showing the following options: 'データ表示', 'リスト', 'グラフ' (highlighted in blue), 'CSVダウンロード', and '標準形式CSVダウンロード'.

2-4-1.リアルタイム画面

・「リアルタイム」は、現在の計測値を一定時間継続して取得する機能です。

サインロイド2では約1秒毎に記録し、即座にサーバへ送信され、ブラウザから照会することができます。

※動作確認等にご活用ください。

・リアルタイムモニタ開始実行時間は3分です。3分を経過すると、端末からのデータ送信が停止します。

GR
現場ロイド

サマリー

記録データ

リアルタイム

リレー制御

メッセージ

設定

他メニュー

リアルタイムデータ

GRIFFY現場

表示するデータを選択してください。

表示データ

全選択

全解除

☐ 風向計

☒ 風速計(測定時点瞬間値)

リアルタイムモニタ開始

前回データ表示

データ受信中 ... リアルタイムモニタ停止 ※端末からの受信データを5秒毎に表示しています。

測定日時	風速計(測定時点瞬間値) (m/s)
2026/05/15 08:12:26	0.1
2026/05/15 08:12:25	0.0
2026/05/15 08:12:24	0.1
2026/05/15 08:12:23	0.1
2026/05/15 08:12:22	0.2
2026/05/15 08:12:21	0.3

2-4-2.リアルタイム開始

・リアルタイム開始手順

- 1.「リアルタイム」を押下します。
- 2.「表示データ」から「風速計」にチェックを入れます。
- 3.「リアルタイムモニタ開始」を押下します。
- 4.「リアルタイムモニタ開始します。よろしいですか？」の表示内容でOKボタンを押下します。
- 5.データ受信中…リアルタイム計測が開始されます。



2-4-3.リアルタイム停止

・リアルタイム停止手順

- 1.「リアルタイムモニタ停止」を押下します。
- 2.「リアルタイムモニタを停止します。よろしいですか？」の表示内容でOKボタンを押下します。
- 3.「停止しました」と表示されましたら完了です。

※データが記録されない恐れがあるため確認後は必ず停止処理を行ってください。



GR 現場ロイド

サマリー 記録データ リアルタイム リレー制御 メッセージ 設定 他メニュー

リアルタイムデータ GRIFFY現場

表示するデータを選択してください。

表示データ 全選択 全解除 ☐ 風向計 ☒ 風速計(測定時点瞬間値)

リアルタイムモニタ開始 前回データ表示

データ受信中 ... **リアルタイムモニタ停止** ※端末からの受信データを5秒毎に表示しています。

測定日時	風速計(測定時点瞬間値) (m/s)



GR 現場ロイド

サマリー 記録データ リアルタイム リレー制御

リアルタイムデータ GRIFFY現場

表示するデータを選択してください。

表示データ 全選択 全解除 ☐ 風向計 ☒ 風速計(測定時点瞬間値)

リアルタイムモニタ開始 前回データ表示

logger.gembaroid.jp の内容

リアルタイムモニタを停止します。よろしいですか？

OK キャンセル




表示するデータを選択してください。

表示データ 全選択 全解除 ☐ 風向計

リアルタイムモニタ開始 前回データ表示

停止しました

測定日時	風速計(測定時点瞬間値) (m/s)
2026/05/15 08:30:11	1.4
2026/05/15 08:30:10	1.4
2026/05/15 08:30:09	1.8

2-5-1.リレー制御（パトランプ鳴動テスト）

・設置後のパトランプ鳴動テストが可能です。サイレン音量の調整等にご活用ください（音量調整方法は[コチラ](#)）。

※パトランプは別途オプション品となります。

■サインロイド2端末側

- ・回転灯①（DO5）にパトランプを接続します。
- ・回転灯②（DO6）にパトランプを接続します。



サインロイド2本体ボックスの底面です。
※本体のタイプや接続する計測器の種類
によって表示が異なる場合がございます。

■クラウド画面（リレー制御）

- ・現地パトランプ1……………回転灯①
- ・現地パトランプ2……………回転灯②

GR
 現場ロイド

サマリー 記録データ リアルタイム **リレー制御** メッセージ 設定

リレー制御 GRIFFY現場

出力の状態を選択し、状態変更ボタンを押してください。

現在の状態は不明です。 **状態の取得**

NO	名称	状態
1	RO1	☐ ON ☐ OFF
2	RO2	☐ ON ☐ OFF
3	RO3	☐ ON ☐ OFF
4	RO4	☐ ON ☐ OFF
5	現地パトランプ1	☐ ON ☐ OFF
6	現地パトランプ2	☐ ON ☐ OFF
7	三色積層灯黄色	☐ ON ☐ OFF
8	三色積層灯赤色	☐ ON ☐ OFF

状態変更

2-5-2.リレー制御（パトランプ鳴動テスト）

・パトランプ鳴動開始手順

- 1.名称（現地パトランプ）の状態を「ON」にします。
 - 2.「状態変更」を押下します。
 - 3.「リレー制御を行います。よろしいですか？」というメッセージが表示されるので「OK」を押下します。
- 「通信中」→「成功しました」のメッセージが表示されパトランプが鳴動します。

開始



GR 現場ロイド

サマリー 記録データ リアルタイム

リレー制御 GRIFFY現場

logger.gembaroid.jp の内容
リレー制御をおこないます。よろしいですか？
※端末との通信が発生します。

OK キャンセル

出力の状態を選択し、状態変更ボタンを押してください。

2026/03/09 15:01:51 時点の情報です。 状態の取得

NO	名称	状態
1	RO1	☐ ON ☒ OFF
2	RO2	☐ ON ☒ OFF
3	RO3	☐ ON ☒ OFF
4	RO4	☐ ON ☒ OFF
5	現地パトランプ1	☒ ON ☐ OFF
6	現地パトランプ2	☐ ON ☒ OFF
7	三色橋警灯黄色	☐ ON ☒ OFF
8	三色橋警灯赤色	☐ ON ☒ OFF

状態変更

・パトランプ鳴動停止手順

- 1.名称（現地パトランプ）の状態を「OFF」にします。
 - 2.「状態変更」を押下します。
 - 3.「リレー制御を行います。よろしいですか？」というメッセージが表示されるので「OK」を押下します。
- 「通信中」→「成功しました」のメッセージが表示されパトランプが停止します。

停止



GR 現場ロイド

サマリー 記録データ リアルタイム

リレー制御 GRIFFY現場

logger.gembaroid.jp の内容
リレー制御をおこないます。よろしいですか？
※端末との通信が発生します。

OK キャンセル

出力の状態を選択し、状態変更ボタンを押してください。

2026/05/18 20:33:42 時点の情報です。 状態の取得

NO	名称	状態
1	RO1	☐ ON ☒ OFF
2	RO2	☐ ON ☒ OFF
3	RO3	☐ ON ☒ OFF
4	RO4	☐ ON ☒ OFF
5	現地パトランプ1	☐ ON ☒ OFF
6	現地パトランプ2	☐ ON ☒ OFF
7	三色橋警灯黄色	☐ ON ☒ OFF
8	三色橋警灯赤色	☐ ON ☒ OFF

状態変更

3-1-1.警戒レベル・イベント設定

・警戒レベル・イベント設定では、警戒値の設定が可能です。

・警戒レベル・イベント設定の手順

1.「設定」を押下します。

2.「警戒レベル・イベント設定」を押下します。

3.警戒値を設定したい項目の「新規」ボタンを押下します。



編集する警戒線を選択してください。

■ 風向計 (度)							
選択	方向	レベル	警戒	警戒解除	太さ	線色	名称
新規	新規登録します						

■ 風速計(リアルタイム) (m/s)							
選択	方向	レベル	警戒	警戒解除	太さ	線色	名称
新規	新規登録します						

■ 風速計.10分平均 (m/s)							
選択	方向	レベル	警戒	警戒解除	太さ	線色	名称
新規	新規登録します						

3-1-2.警戒レベル・イベント設定

・警戒値設定の登録手順

- 1.値の方向：上方向（正）～以上 下方向（負）～以下
- 2.警戒レベル名：サマリーグラフの警戒線に表示する名称（例：風速10分平均10m/s以上）
- 3.警戒値と警戒解除値：（例）警戒値10 警戒解除値10
- 4.グラフ表示：警戒線の太さをプルダウンより選択
- 5.色：警戒線の色を「FFFFFF」を押下し多数色から任意選択

GR
現場ロイド

[サマリー](#)
[記録データ](#)
[メッセージ](#)
[設定](#)
[他メニュー](#)

風速計.10分平均 警戒線設定 GRIFFY現場

[サイト設定](#)
[警戒レベル・イベント設定](#)

警戒線設定

警戒レベル情報の設定を行います。通知を発報する警戒値や警戒の解除値を設定します。設定内容の詳細については [ヘルプ](#) を参照してください。

値の方向	①	上方向（正）
警戒レベル		（※自動設定）
警戒レベル名	②	必須 風速10分平均_10m/s以上
警戒値	③	必須 10
警戒解除値		必須 10
グラフ表示	④	太さ 中 色 FF0000


※対象データが数値ではなく文字列の場合は、警戒値と警戒解除値を設定できません。

※上方向の場合、「警戒値 ≤ 計測値」で警戒状態が解除されます。
 例え、計測値が1で警戒、0で警戒解除とした場合、警戒解除値には1、警戒解除値には0より大きな値を設定してください。

※下方向の場合、「警戒値 ≥ 計測値」で警戒状態が解除されます。

上方向（正）
上方向（正）
下方向（負）

FFFFFF

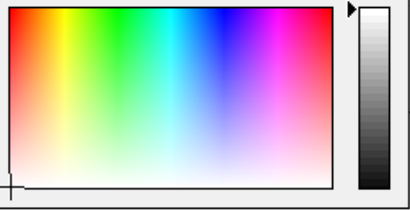

なし

細

中

太

極太

3-1-3.警戒レベル・イベント設定

1.動作方法：「毎回発生」または「初回のみ」

・**「初回のみ発生」** 警戒値を越えたときだけイベントが発生。同じ警戒状態が続いても、再発生しません。警戒解除値を下回るとリセットされ、再びイベントが発生します。

・**「毎回発生」** 警戒値を超えている限り、毎回イベントが発生。警戒状態が続く間、繰り返し通知されます。

2.リレー制御（パトランプ）

パトランプ（回転灯①）接続の場合、「現地パトランプ1」を「鳴動したい秒数」に設定して「ON」にします。

3.送信先：メールアドレスを登録します。（半角英数字カンマ含め500文字まで登録可能）

●追加の場合：「半角カンマ」区切りでメールアドレスを追加します。

例)××××@docomo.ne.jp,○○○○@griffy.co.jp

4.件名：最大50文字まで可能です。

5.本文：任意の本文の入力ができます。

※本文内に [value] [time]を入力しておくと、メールが発報された際に閾値を超えた時の日時と計測値が本文内に表示されます。

6.「登録」を押下します。警戒値設定は完了です。

警戒線イベント動作設定

警戒時や警戒解除時に動作させるイベントを設定します。設定内容の詳細についてはヘルプを参照してください。

対象となる警戒線 【風速計:10分平均】 ↑上レベル1: 風速10分平均_10m/s以上 (10, 9.9)

利用状態

イベント発生時、各機能の利用と停止を切り替えます。対象機能: 「リレー制御」 「外部システムへの通知」 「メール送信」

利用状態

警戒時の動作

動作方法 ① **毎回発生**

動作オプション

※ 曜日や時間帯によってイベントを制御したい場合は、以下にコマンドを入力してください。

リレー制御 ② **5: 現地パトランプ1** を **10秒間** **ON** にする

通知方法 HTTP/HTTP 継続して

通知先 5秒間 10秒間 15秒間 30秒間 60秒間

※ プロトコルはh
※ BASIC認証をい
※ クエリストリ:

外部システムへの通知 ③

テスト送信

送信先 ④ griffy.taro@dummy.co.jp,griffy.hanako@dummy.co.jp

件名 ④ 【警戒】 GRIFFY現場

本文 ⑤

風速10分平均が警戒値 (10m/s) を超えました。
[time]
現在の値は [value] m/sです。

※ 複数のメールアドレスへ送信する場合は、「, (カンマ)」区切りで送信先を入力してください。
※ メール本文内に測定値を埋め込む場合は「[value]」、測定日時は「[time]」として入力してください。
※ メール送信元 (from) は、[サイト設定](#) から行います。

テスト送信

戻る 登録 ⑥

※③④⑤は全て入力して登録してください。

3-2-1.メッセージイベント設定

・メッセージイベント設定では、「瞬時値」の設定が可能です。

※¹ 瞬時値をご希望の際は、サインロイド2の電源を投入した状態で
[弊社まで](#)ご依頼ください。

またお問い合わせの際は貴社名、ログインIDや現場名をお伝えいただくと現場が特定しやすくなるためスムーズにご対応が可能です。

・メッセージイベント設定の手順

1.「設定」を押下します。

2.「メッセージイベント設定」を押下します。

3.「メッセージイベント一覧」より「選択」ボタンを押下します。

※「通知NO.」については、端末側で設定した際の「通知NO.」となります。



3-2-2.メッセージイベント設定

1.動作方法：「毎回発生」

・「毎回発生」

定期収集データの最新値が警戒値を越えている場合、イベント検知の度に発生します。

2.送信先：メールアドレスを登録します。

(半角英数字カンマ含め500文字まで登録可能です。)

3.件名：最大50文字まで可能です。

4.本文：端末内に設定した通知メッセージがメール通知時表示されます。

※メール本文内には [time] を入力ください（測定日時が表示されます）。

5.右下「登録」を押下します。メッセージイベント設定は完了です。

メッセージイベント動作設定

メッセージイベント発生時の動作を設定します。設定内容の詳細については [ヘルプ](#) を参照してください。

イベント内容

通知No0

利用状態

イベント発生時、各機能の利用と停止を切り替えます。対象機能：「リレー制御」「外部システムへの通知」「メール送信」

利用状態

利用

イベント発生時の動作

動作方法

① 必須 毎回発生

動作オプション

※ 曜日や時間帯によってイベントを制御したい場合は、以下にコマンドを入力してください。

リレー制御
[クリア]

を

にする

外部システムへの通知
[クリア]

通知方法

HTTP/HTTPS:GET

通知先

※ プロトコルはhttpもしくはhttps、リクエストメソッドはGETです。

※ BASIC認証を使用する場合は、スキーム (http://) の後ろに、ユーザID/パスワード@ の形式で記述してください。

※ クエリストリングにはメール送信と同じ [value], [time] が使用できます。

テスト送信

② 送信先

griffy.taro@dummy.co.jp,griffy.hanako@dummy.co.jp

③ 件名

【警戒】 GRIFFY現場

④ 本文

[time]

※ 複数のメールアドレスへ送信する場合は、「, (カンマ)」区切りで送信先を入力してください

※ メール本文内にメッセージを埋め込む場合は「[value]」、メッセージ日時を埋め込む場合は「[time]」を入力してください。

※ 「[value]」は、メッセージが送信されている場合のみセットされます。

※ メール送信元 (from) は、[サイト設定](#) から行います。

テスト送信

戻る

登録



サービス詳細については下記までお問い合わせください。

 **0120-985-368**

(受付時間：平日9:00～18:00)

現場ロイドWEBサイト

<https://www.gembaroid.jp/>

オンラインお見積り

<https://estimate.gembaroid.jp/>



GRIFFY
DIGITAL EMPOWERMENT.

株式会社GRIFFY

〒101-0047 東京都千代田区内神田2丁目12番6号 内神田OSビル7階

TEL:03-5289-4060 / FAX:03-5289-4061

URL

<https://griffy.co.jp/>



建設産業の未来図を、
デジタルテクノロジーで描き出す。



GRIFFY

DIGITAL EMPOWERMENT.