

4-6. マップ登録


企業管理者様

拠点管理者様




マップを追加した際に表示される項目は以下のとおりです。
登録方法は次ページで解説します。

① 「設定」>「マップ設定一覧」>「マップ設定」をクリック

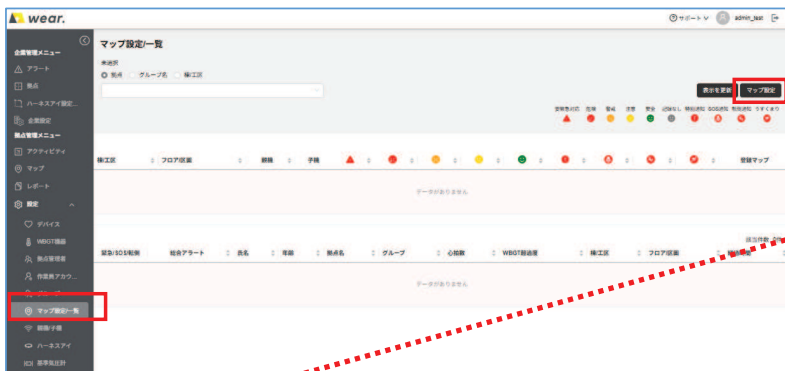

② 「追加」をクリックし>設定内容を入力>「保存」

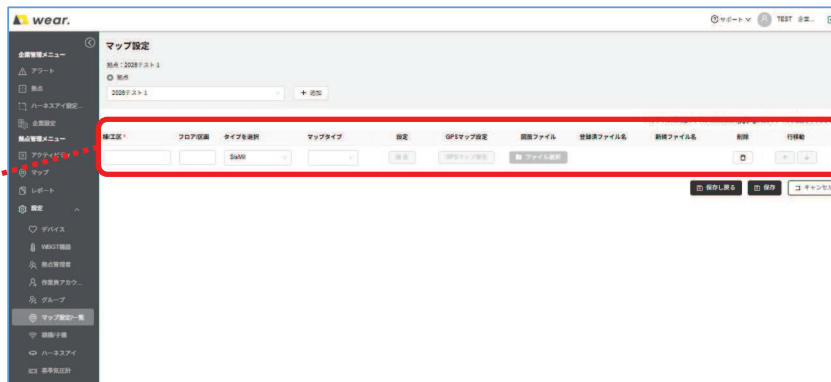

③ 左の項目から入力>タイプを選択することで設定が可能になります。

| 棟/工区 | フロア/区画 | タイプを選択 | マップタイプ | 設定 | GPSマップ設定 | 図面ファイル マップタイプ「両方」 の場合のみ使用 | 登録済ファイル名 マップタイプ「両方」 の場合のみ使用 | 新規ファイル名 マップタイプ「両方」 の場合のみ使用 | 削除 | 行移動 |
|--------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|----|----------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----|-----|
| 任意の内容 を入力 | 任意の内容 を入力 | SisMil ウェザーニュース | 図面：ファイル登録 GPS：地図から選択 両方：重ねて表示 | | GPSマップ設定 | ファイル選択 | 既に登録されているファイル名が表示 | 新規に登録するファイル名が表示 | | ↑ ↓ |

「ウェザーニュース」を選択。
SisMilを使用する場合のみ「SisMil」

「GPS」または
「両方」を選択。

※SisMilを使用する場合は
「両方」を選択してください。

マップ設定ウィンドウが表示
される。
表示された地図を操作し、
適切な範囲を指定してくだ
さい。

図面ファイルを登録
登録可能なファイル形式
(jpeg、png)

「保存」を押すと登録した
ファイルを表示
(新規ファイル名から移行)

図面ファイルをセットすると
ファイル名が表示

対象の行を削除

マップを複数登録し
た場合に表示順を
変更する

4-6. マップ登録 図面ファイル重畳設定 (マップタイプ: 両方)

企業管理者様

拠点管理者様




SisMilを設置してWBGT値を取得する場合は必ずこちらの設定でマップを作成してください。

- マップタイプ「両方」を選択>「ファイル選択」をクリックし図面ファイルをアップロードします。
- 図面ファイルを設定後、「GPSマップ」をクリックしマップを選択します。

① GPSマップ上左上のズームボタン (+、-) またはマウスホイールを回転させGPSマップの縮尺を変更し、図面をクリックして移動させ配置します。

② 図面の縮尺は「ズームイン」「ズームアウト」で変更できます。「表示センター」クリックで図面を配置した場所がセンターになります。
🔄 をクリックすることで図面の回転が可能です。

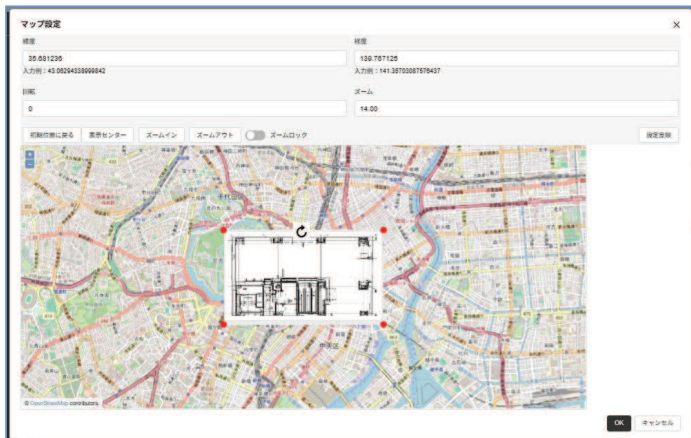

GPSマップ初期位置の東京駅付近に登録した図面ファイルが表示されます。



| | |
|---------|--|
| 初期位置に戻る | GPSマップが東京駅付近に移動 |
| 表示センター | GPSマップ「○」をセンターとして表示 図面 図面をセンターとして表示 |
| ズームイン | 図面の縮小 |
| ズームアウト | 図面の拡大 |
| ズームロック | オンにするとGPSマップをマウス操作で回転可能 |



4-6-1. マップ設定 SisMilからWBGT値を取得する場合

企業管理者様

拠点管理者様



- SisMil子機を登録します。「設定」>「WBGT機器」選択



- マップタイプ「両方」で作成したマップを使用します。
SisMilを利用する場合は、タイプ選択を「SisMil」で設定してください。




- 登録したマップにSisMilを設置します。

- ① 「設定」>「マップ設定/一覧」表示されたマップでシスミルを設置するマップを選択します。



- ② 右上の歯車マークをクリックし「機器設定」を選択します。

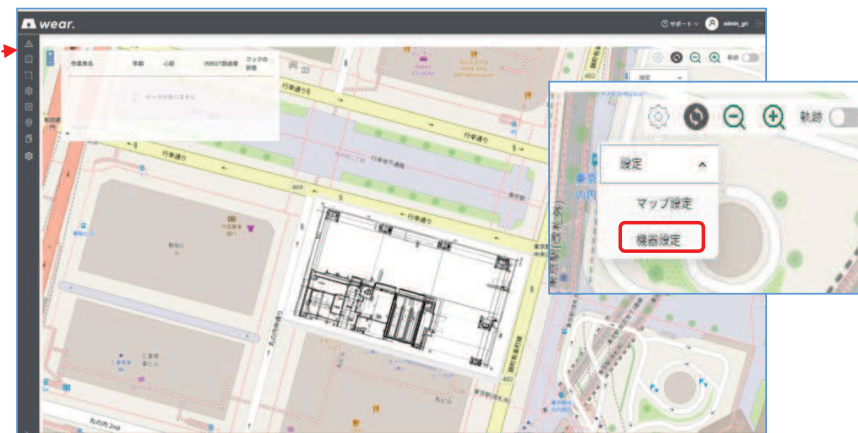


4-6-1. マップ設定 SisMilからWBGT値を取得する場合

企業管理者様


拠点管理者様




- ③ マップで登録した図面が表示されます。左下のSisMil + 追加をクリックします。

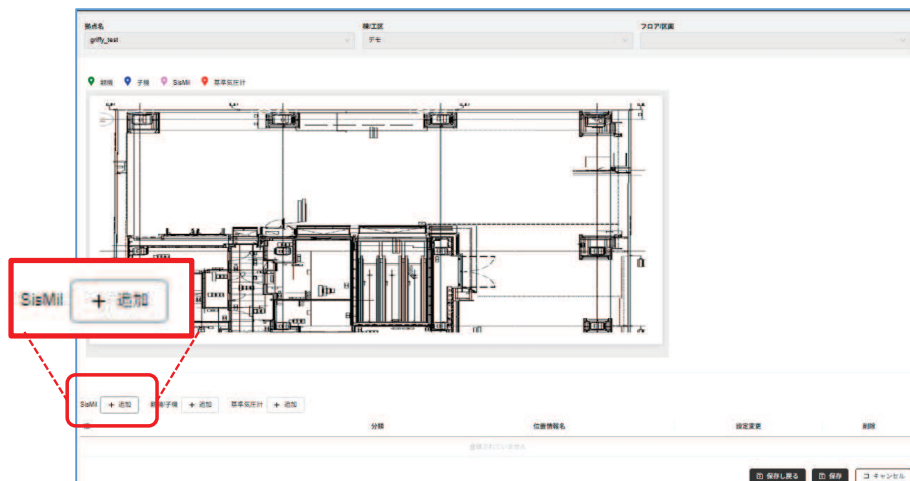

- ④ 設置する機器の選択画面が表示されますので、設置対象となるSisMilを選択します。選択 すると図面上ピンが表示されます。マウスでピンを動かし適切な位置に設置してください。右下「OK」で前画面に戻ります。

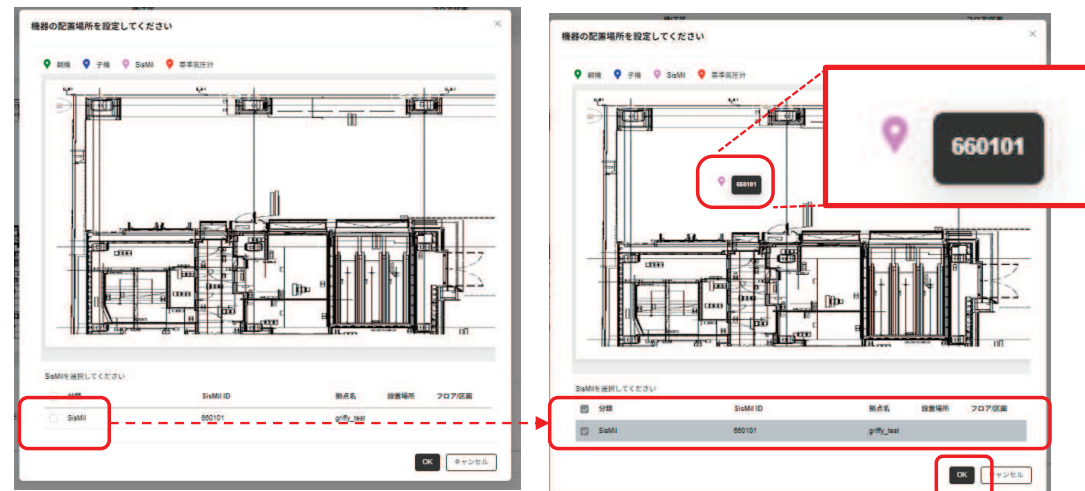

- ⑤ マップ上ピンが正しく表示されていることを確認し「保存」または「保存し戻る」

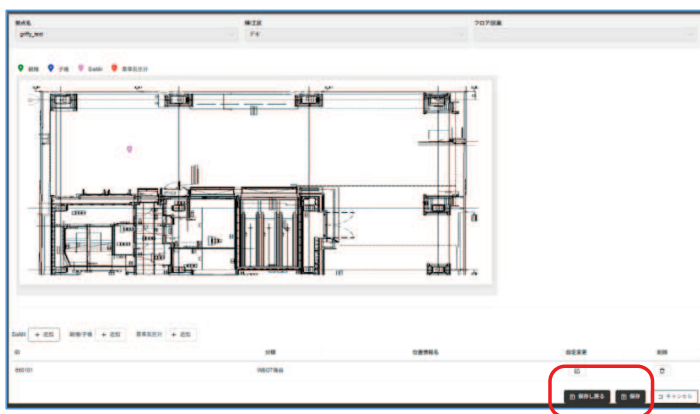

- ⑥ 登録マップにピンが表示されていることを確認してください。

