

Digital Empowerment.

変革に向かう意志。変えるための力。

パトランプ・メール設定

～曜日・時間設定編～



GRIFFY

2026年7月15日

弊社「現場ロイド」サービスは
ご利用の計測機器の警戒値に合わせて、メール送信やパトランプとの連動が可能です。

■ 本資料の対象製品

- ・クラウドロガー、サインロイド2

■ 本資料の対象者

- ・「土曜日・日曜日はパトランプの鳴動を止めたい」
- ・「警戒メールの送信を、18:00～翌7:00の間は止めたい」

このように、お客様ご自身で通知や鳴動のスケジュールを制御・カスタマイズしたい方を対象としています。

■ 本資料の活用方法

管理画面にて、後述する「コマンド例」をそのままご利用いただくか
または一部を書き換えるだけで簡単に設定ができます。ぜひご活用ください。

1.コマンド入力画面について P4

2.コマンド事例集

2-1.メールの設定

2-1-1.送信曜日設定 P5

2-1-2.送信時間設定 P6

2-1-3.送信曜日・時間設定 P7

2-2.パトランプの設定

2-2-1.鳴動曜日設定 P8

2-2-2.鳴動時間設定 P9

2-2-3.鳴動曜日・時間設定 P10

2-3.メールとパトランプの設定

2-3-1.送信・鳴動曜日設定 P11

2-3-2.送信・鳴動時間設定 P12

2-3-3.送信・鳴動曜日・時間設定 P13



1.コマンド入力画面について

1.警戒値設定の手順

- ・管理画面にてIDとパスワードを入力しログインします。
- ・データ計測サービスより「現場名」を選択します。
- ・「設定」を押下します。
- ・「警戒レベル・イベント設定」を押下します。
- ・関連イベントの「選択」ボタンを押下します。

①



2.動作オプション

- ・枠内に指定のコマンドを入力
- ・他設定と異なり、指定したい曜日や時間に合わせたコマンドを入力いただくことでメール及びパトランプの動作を制御可能です。

3.登録

- ・登録を押下することで設定を保存します。

警戒値イベント動作設定

警戒値や警戒解除時に動作させるイベントを設定します。設定内容の詳細についてはヘルプを参照してください。

対象となる警戒値: 【風速計:10分平均】 上昇レベル:1: 【警戒】 平均風速10m/s (10, 9)

利用状態

イベント発生時、各機能の利用と停止を切り替えます。対象機能: 「リレー制御」 「外部システムへの通知」 「メール送信」

利用状態: ☐ 利用 ☒ 停止

警戒時の動作

動作方法: ☐ 常時発生 ☒ 初回のみ発生

動作オプション

※ 曜日や時間によってイベントを制御したい場合は、以下にコマンドを入力してください。

通知方法: HTTP/HTTPS:GET

通知先:

外部システムへの通知

※ プロトコルはhttpもしくはhttps、リクエストメソッドはGETです。

※ BASIC認証を使用する場合は、スキーム (http://) の後ろに、ユーザID/パスワードの形式で記述してください。

※ エキスポートにはメール送信と同じ [value], [time] が使用できます。

テスト送信

送信先

件名:

本文:

メール送信

※ 複数のメールアドレスへ送信する場合は、「(カンマ)」で切り分けて送信先を入力してください。

※ メール本文内に測定値を埋めたい場合は「[value]」、測定日時は「[time]」として入力してください。

※ メール送信元 (from) は、サイト設定から行います。

テスト送信

戻る

登録

ここにコマンドを入力

②

③

2-1-1.コマンド事例集（メールの送信曜日設定）

・本項目では具体的な例を出しながら、動作オプションに入力するコマンド例をご説明いたします。

例1) 土日はメールを送らない設定をする場合

・入力文字

cmd-overwrite/wday-sat,sun/mail-cancel

※青文字の欄を任意の曜日に変更いただくことで、メール通知の曜日指定が可能です。
複数の曜日を指定する場合は、曜日の間を「,」で区切ります。

解説

cmd-overwrite/wday-sat,sun/mail-cancel

意味) 土曜日と日曜日はメールを送らない

・ wday-mon → 曜日を指定する（ex:月曜日を指定）

月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
mon	tue	wed	thu	fri	sat	sun



2-1-2.コマンド事例集（メールの送信時間設定）

例2）現場稼働時以外はメールを送らない設定をする場合（稼働時間7:00～18:00）

・入力文字

cmd-overwrite/time-1801,2359/mail-cancel;cmd-overwrite/time-0000,0659/mail-cancel

意味）稼働時間外（18:01～翌朝6:59）まではメールを送らない

※青文字の欄を任意の時間に変更いただくことで、メール通知の時間指定が可能です。

解説

cmd-overwrite/time-1801,2359/mail-cancel;

意味）18:01～23:59まではメールを送らない

cmd-overwrite/time-0000,0659/mail-cancel

意味）0:00～6:59まではメールを送らない

※コマンドには日付を跨ぐ概念がないため、2つの指示に分けて命令する必要があります。
指示を分ける際には「;」を使用します。

- ・ mail-cancel → メールを送らない
- ・ time- → 時間を指定する
- ・ 「;」セミicolon → 指示を区切る



2-1-3.コマンド事例集（メールの送信曜日と時間設定）

例3) 土日と現場稼働時以外メールを送らない設定をする場合（稼働時間7:00～18:00）

・入力文字

```
cmd-overwrite/wday-sat,sun/mail-cancel;cmd-overwrite/wday-mon,tue,wed,thu,fri/time-1801,2359/mail-cancel;cmd-overwrite/wday-mon,tue,wed,thu,fri/time-0000,0659/mail-cancel
```

※青文字の欄を任意の曜日・時間に変更いただくことで、メール通知の曜日と時間指定が可能です。

解説

```
cmd-overwrite/wday-sat,sun/mail-cancel;
```

意味) 土曜日と日曜日はメールを送らない

```
cmd-overwrite/wday-mon,tue,wed,thu,fri/time-1801,2359/mail-cancel;
```

意味) 月～金の18:01～23:59はメールを送らない

```
cmd-overwrite/wday-mon,tue,wed,thu,fri/time-0000,0659/mail-cancel
```

意味) 月～金の0:00～6:59はメールを送らない



2-2-1.コマンド事例集（パトランプの鳴動曜日設定）

例4) 土日はパトランプの鳴動を止める設定をする場合

・入力文字

cmd-overwrite/wday-sat,sun/ro-cancel

※青文字の欄を任意の曜日に変更いただくことで、パトランプの鳴動する曜日指定が可能です。
複数の曜日を指定する場合は、曜日の間を「,」で区切ります。


解説

cmd-overwrite/wday-sat,sun/ro-cancel

意味) 土曜日と日曜日はパトランプの鳴動を止める

・ wday-mon → 曜日を指定する（ex:月曜日を指定）

月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
mon	tue	wed	thu	fri	sat	sun

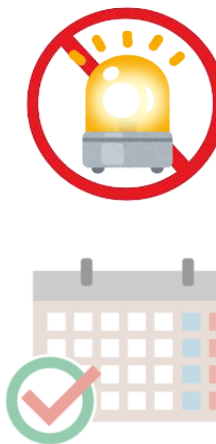

2-2-2.コマンド事例集（パトランプの鳴動時間設定）

例5) 現場稼働時以外はパトランプの鳴動を止める設定をする場合（稼働時間7:00～18:00）

・入力文字

cmd-overwrite/time-1801,2359/ro-cancel;cmd-overwrite/time-0000,0659/ro-cancel

意味) 稼働時間外（18:01～翌朝6:59）まではパトランプの鳴動を止める

※青文字の欄を任意の時間に変更いただくことで、パトランプの鳴動する時間指定が可能です。

解説

cmd-overwrite/time-1801,2359/ro-cancel;

意味) 18:01～23:59まではパトランプの鳴動を止める

cmd-overwrite/time-0000,0659/ro-cancel

意味) 0:00～6:59まではパトランプの鳴動を止める

※コマンドには日付を跨ぐ概念がないため、2つの指示に分けて命令する必要があります。
指示を分ける際には「;」を使用します。

- ・ ro-cancel → パトランプの鳴動を止める
- ・ time- → 時間を指定する
- ・ 「;」セミコロン → 指示を区切る



2-2-3.コマンド事例集（パトランプの鳴動曜日と時間設定）

例6) 土日と現場稼働時以外はパトランプの鳴動を止める設定をする場合（稼働時間7:00～18:00）

・入力文字

```
cmd-overwrite/wday-sat,sun/ro-cancel;cmd-overwrite/wday-mon,tue,wed,thu,fri/time-1801,2359/ro-cancel;cmd-overwrite/wday-mon,tue,wed,thu,fri/time-0000,0659/ro-cancel
```

※青文字の欄を任意の曜日、時間に変更いただくことで、パトランプの鳴動する曜日と時間指定が可能です。

解説

```
cmd-overwrite/wday-sat,sun/ro-cancel;
```

意味) 土曜日と日曜日はパトランプの鳴動を止める

```
cmd-overwrite/wday-mon,tue,wed,thu,fri/time-1801,2359/ro-cancel;
```

意味) 月～金の18:01～23:59はパトランプの鳴動を止める

```
cmd-overwrite/wday-mon,tue,wed,thu,fri/time-0000,0659/ro-cancel
```

意味) 月～金の0:00～6:59はパトランプの鳴動を止める



2-3-1.コマンド事例集（メールとパトランプの送信及び鳴動曜日設定）

例7) 土日はメールを送らずパトランプの鳴動を止める設定をする場合

・入力文字

cmd-overwrite/wday-sat,sun /mail-cancel /ro-cancel

※青文字の欄を任意の曜日に変更いただくことで、メール通知及びパトランプが鳴動する曜日指定が可能です。
複数の曜日を指定する場合は、曜日の間を「,」で区切ります。

解説

cmd-overwrite/wday-sat,sun /mail-cancel /ro-cancel

意味) 土曜日と日曜日はメールの通知とパトランプの鳴動を止める

・ wday-mon → 曜日を指定する（ex:月曜日を指定）

月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
mon	tue	wed	thu	fri	sat	sun



2-3-2.コマンド事例集（メールとパトランプの送信及び鳴動時間設定）

例8）現場稼働時以外はメールを送らずパトランプの鳴動を止める設定をする場合（稼働時間7:00～18:00）

・入力文字

cmd-overwrite/time-1801,2359/mail-cancel/ro-cancel;cmd-overwrite/time-0000,0659/mail-cancel/ro-cancel

意味）稼働時間外（18:01～翌朝6:59）までは、メールを送らずパトランプの鳴動を止める

※青文字の欄を任意の時間に変更いただくことで、メール通知及びパトランプが鳴動する時間指定が可能です。

解説

cmd-overwrite/time-1801,2359/mail-cancel/ro-cancel;

意味）18:01～23:59まではメール通知とパトランプの鳴動を止める

cmd-overwrite/time-0000,0659/mail-cancel/ro-cancel

意味）0:00～6:59まではメール通知とパトランプの鳴動を止める

※コマンドには日付を跨ぐ概念がないため、2つの指示に分けて命令する必要があります。
指示を分ける際には「;」を使用します。



- ・ mail-cancel → メールを送らない
- ・ ro-cancel → パトランプの鳴動を止める
- ・ time- → 時間を指定する
- ・ 「;」セミコロン → 指示を区切る

2-3-3.コマンド事例集（メールとパトランプの送信及び鳴動曜日と時間設定）

例9) 土日と現場稼働時以外はメールを送らずパトランプの鳴動も止める設定をする場合（稼働時間7:00～18:00）

・入力文字

```
cmd-overwrite/wday-sat,sun/mail-cancel/ro-cancel;cmd-overwrite/wday-  
mon,tue,wed,thu,fri/time-1801,2359/mail-cancel/ro-cancel;cmd-overwrite/wday-  
mon,tue,wed,thu,fri/time-0000,0659/mail-cancel/ro-cancel
```

※青文字の欄を任意の曜日と時間に変更いただくことで、メール通知及びパトランプが鳴動する曜日と時間指定が可能です。

解説

```
cmd-overwrite/wday-sat,sun/mail-cancel/ro-cancel;
```

意味) 土曜日と日曜日はメール通知とパトランプの鳴動を止める

```
cmd-overwrite/wday-mon,tue,wed,thu,fri/time-1801,2359/mail-cancel/ro-cancel;
```

意味) 月～金の18:01～23:59はメール通知とパトランプの鳴動を止める

```
cmd-overwrite/wday-mon,tue,wed,thu,fri/time-0000,0659/mail-cancel/ro-cancel
```

意味) 月～金の0:00～6:59はメール通知とパトランプの鳴動を止める





サービス詳細については下記までお問い合わせください。

 **0120-985-368**

(受付時間：平日9:00～18:00)

現場ロイドWEBサイト

<https://www.gembaroid.jp/>

オンラインお見積り

<https://estimate.gembaroid.jp/>



GRIFFY
DIGITAL EMPOWERMENT.

株式会社GRIFFY

〒101-0047 東京都千代田区内神田2丁目12番6号 内神田OSビル7階

TEL:03-5289-4060 / FAX:03-5289-4061

URL <https://griffy.co.jp/>



建設産業の未来図を、
デジタルテクノロジーで描き出す。



GRIFFY

DIGITAL EMPOWERMENT.